

## 1 電源を入れる

### 警告


- 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

### 注意

必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源コードを本機の電源コード接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

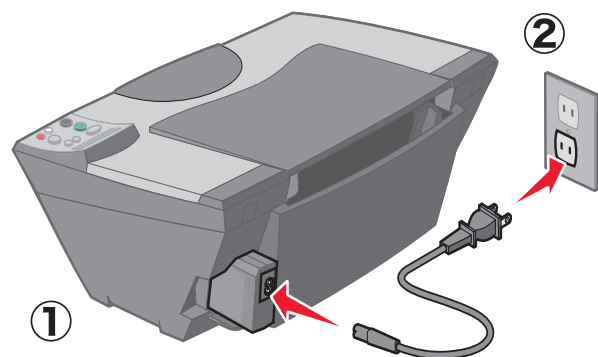

### 注意

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

本機に通電すると操作パネルの電源ボタンが点灯します。




電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

## 2 用紙をセットする

1 用紙サポートを開き、排紙トレイを引き出します。


2 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしょにスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

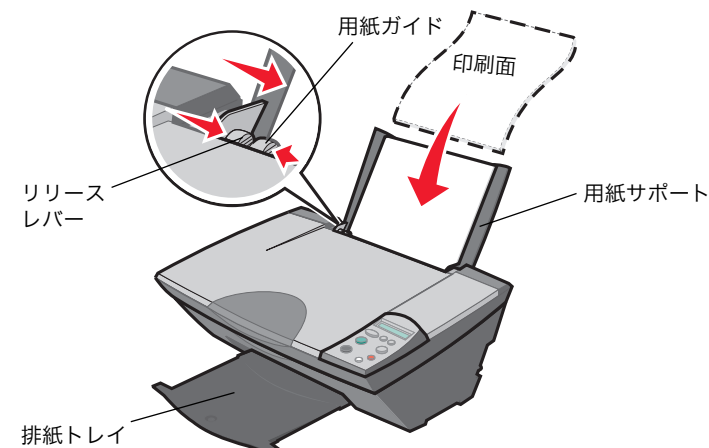


## 3 カートリッジを準備する

1 カートリッジをパッケージから取り出します。フォトカートリッジが同梱されている場合は保管用ホルダーから取り出します。

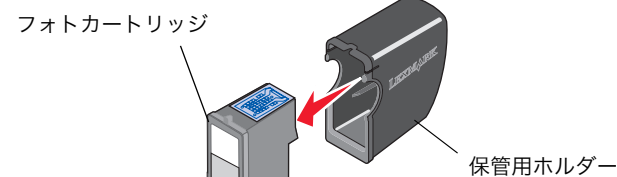

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープをカートリッジから取り除きます。

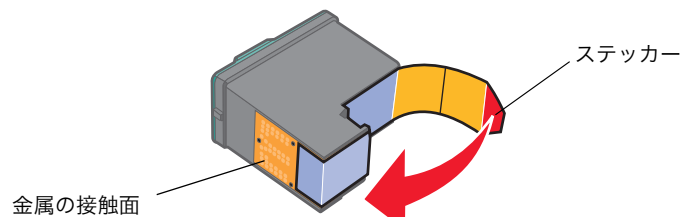


### 注意

金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。

## 4 カートリッジを取り付ける

1 スキャナユニットを開きます。

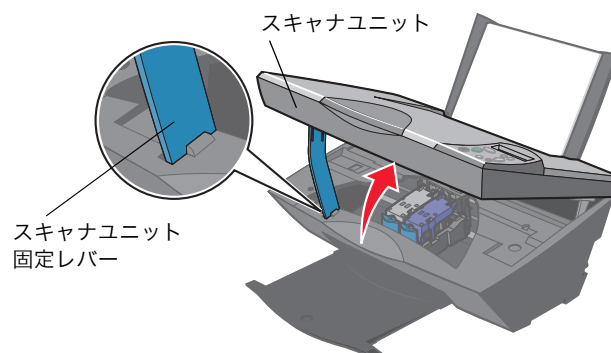

### 注意

スキャナユニット固定レバーの先端が本体の溝に収まるまで、スキャナユニットをゆっくりとおろします。


2 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。


(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。

(3) 固定カバーを倒して、「カチッ」と音がするまで押します。

固定カバーの色		
カートリッジのラベル		

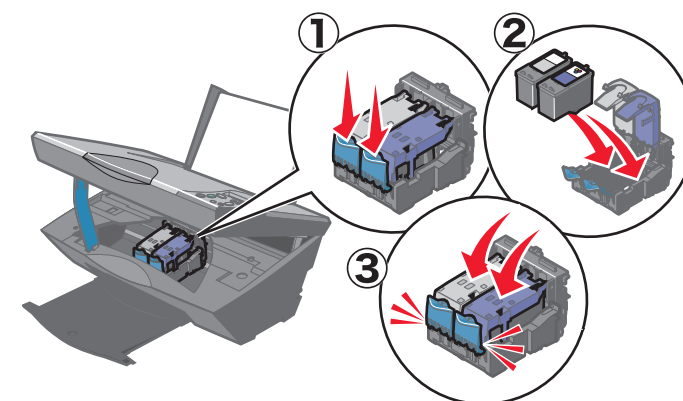


3 片方の手でスキャナユニットを持ち上げながら、もう片方の手で固定レバーを右側にずらしたあと、スキャナユニットをゆっくりと閉じます。

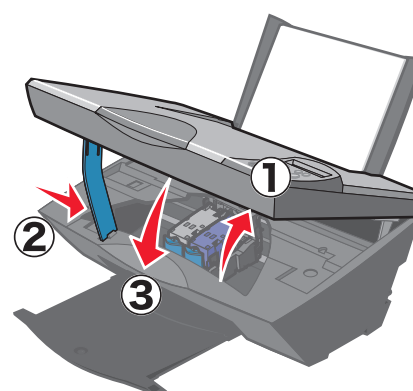

## 5 アライメントを調整する

1 液晶ディスプレイに「→を押し、アライメント調整テストパターンを印刷します」というメッセージが表示されていることを確認します。

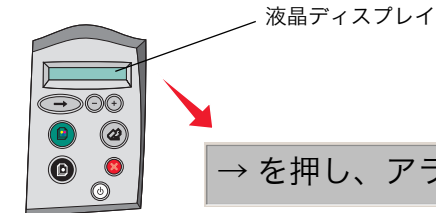


2 操作パネルの → ボタンを押します。

テストパターンが印刷され、液晶ディスプレイに「アライメント完了」というメッセージが表示されます。

## 6 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

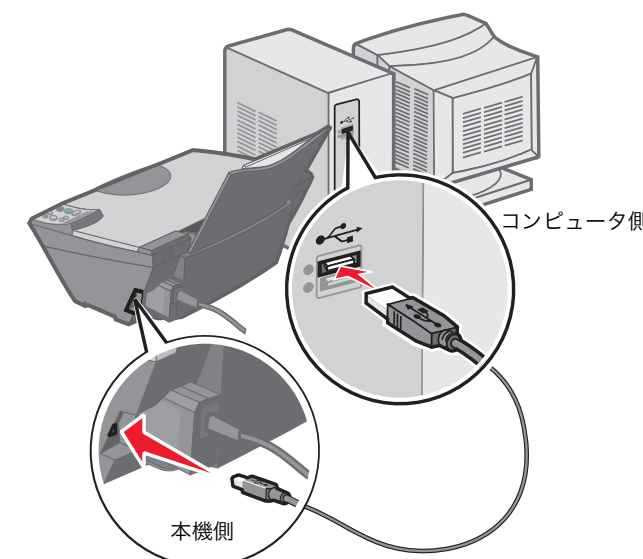

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。



# 7 ソフトウェアをインストールする

## 動作環境

USB インターフェイスが標準搭載されている Mac OS X バージョン 10.1.5 または 10.2.3 以降が動作するコンピュータが必要です。

最新の動作環境については Lexmark のホームページ（<http://www.lexmark.co.jp>）の OS 対応表にてご確認ください。

## ステップ 1 Lexmark 5200 Series ソフトウェアのインストール

**1** コンピュータを起動します。

**2** 開いているアプリケーションをすべて閉じます。ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。

**3** ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

デスクトップに「5200 Series Installer」アイコンが表示されます。

**4** 「5200 Series Installer」アイコンをダブルクリックします。

**5** 「Install」アイコンをダブルクリックします。



**6** 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

**7** 「続ける」をクリックします。



**8** 「続ける」をクリックします。



**9** 内容をよく読んで「続ける」をクリックします。



**10** ソフトウェアのインストールを続ける場合には「同意します」をクリックします。

**11** インストール先ディスクを選択したら「続ける」をクリックします。




**12** 「インストール」をクリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。

**13** 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。



**14** 「テスト印刷」をクリックします。テストページが印刷されたら、「終了」をクリックします。

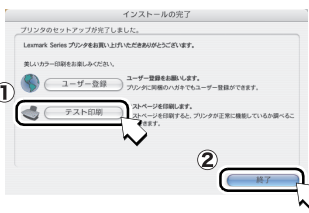

- テストページが印刷されない場合は右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。
- 「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱の『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することができます。

**15** 「ソフトウェアが正常にインストールされました」が表示されたら「閉じる」をクリックします。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。「Macintosh ヘルプ」に進んでください。

「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

# セットアップ中のトラブルシューティング

ご使用中のトラブルについては「Macintosh ヘルプ」の「トラブルシューティング」の章を参照してください。「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

## 電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
  - 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
  - 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

## ソフトウェアのインストール画面が表示されない

➤ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) コンピュータを再起動します。
  - (2) すべてのアプリケーションを閉じます。
  - (3) Lexmark 5200 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
  - (4) 5200 Series Installer アイコンをダブルクリックします。
- 以下のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします（クラシック環境には対応していません）。

- Mac OS X 10.1.5
- Mac OS X 10.2.3 以降

## 「プリンタの選択」画面が表示される

- 電源ボタンが点灯していますか？
  - 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- USB ケーブルが外れていませんか？
  - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。インストール中に本機を動かしたり USB ケーブルにさわらないように気を付けてください。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
  - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

## 用紙が送り込まれない

- 用紙が正しく給紙口にセットされていますか？
  - A4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレーパーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。
- 紙づまりのメッセージが表示される
  - プリンタの電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。つまった用紙を取り除いてから電源をオンにします。

## アライメント調整エラーが表示される

- カートリッジからテープをはがしましたか？
  - スキャナユニットを開いてカートリッジを取り出し、プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてあるか調べます。

## アライメント調整テストパターンが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
  - 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 液晶ディスプレイに「右カートリッジがちがいます」または「カラーカートリッジがありません」などのメッセージが表示されていませんか？
  - 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。
- 液晶ディスプレイに「アライメント調整エラー。カートリッジから保護テープを取り除き、→を押してもう一度実行します。」が表示されていませんか？
  - 本紙の手順に従ってプリントヘッドのテープをはがします。

## テストページが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
  - 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- USB ケーブルが外れていませんか？
  - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
  - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。
- アライメント調整は完了しましたか？
  - 液晶ディスプレイの指示に従ってアライメント調整を終了します。

以上の点を確認したあと、「プリンタを表示」をクリックして、ジョブをいったん削除してから印刷しなおします。

上記の手順に従って対処してもテストページが印刷できない場合は、本紙の手順に従ってソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。

## カスタマーサポートのご案内

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

（電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時：FAX は 24 時間受付）

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。